**OPERACIÓN DEL MENÚ**

1. Presione y mantenga presionado el botón central por 3 segundos para ingresar al sistema del menú.
2. Desplácese por las opciones del menú usando los botones delantero y posterior.
3. Seleccione una opción del menú usando el botón central.
4. El modo menú se inactivará luego de 7 segundos de no usarlo, excepto en el submenú de Ajuste.

OPERACIÓN DE LA CÁMARA

1. Sostenga el botón central hasta que aparezca el menú.
2. Desplácese y seleccione IMAGEN.
3. Seleccione CAPTURA para ingresar al modo cámara.
4. Presione el botón central para capturar una imagen y avance el contador ubicado en la esquina superior izquierda de la pantalla.
5. Salga del modo Cámara presionando el botón central y seleccionando CAPTURA o apagando la unidad.

**REVISIÓN DE LAS IMÁGENES ALMACENADAS**

1. Sostenga el botón central hasta que aparezca el menú.
2. Desplácese y seleccione IMAGEN.
3. Desplácese y seleccione REVISIÓN para revisar las imágenes almacenadas.
4. Ver los números en la esquina superior izquierda de la pantalla.
5. Desplácese para moverse por las imágenes almacenadas.
6. Presione el botón central para salir del modo revisión.

**CONTROLES DEL TECLADO**

**DESPLAZARSE
HACIA
ARRIBA**

**ZOOM DIGITAL**

Presione el botón de Zoom digital para revisar las configuraciones de la ampliación digital.

**BOTÓN
CENTRAL
(SELECCIONAR)**

**POLARIDAD**

Presione el botón de Polaridad para revertir el color de las temperaturas visualizadas en la pantalla. (Solo modos color monócromo y alerta)

**DESPLAZARSE
HACIA
ABAJO**

**BRILLO DE LA PANTALLA**

Presione el botón de Brillo de Pantalla para revisar el incremento de niveles de brillo de pantalla.

**DISTANCIA ENTRE OJOS**


Ajuste para distancia entre ojos deslizando los oculares más cerca o más lejos para que cada ojo pueda observar todo el campo de vista, todo el tiempo.

AJUSTE DE DIOPTRÍAS

Para una imagen más clara en la pantalla, rote los anillos de ajuste de dioptrías hasta que la imagen de la pantalla esté enfocada en cada ojo.

**AJUSTE DEL ENFOQUE DEL RANGO**

Gire el anillo de enfoque de rango en el sentido antihorario para objetos distantes hasta el infinito. Gire el anillo de enfoque de rango en el sentido horario para objetos cercanos.

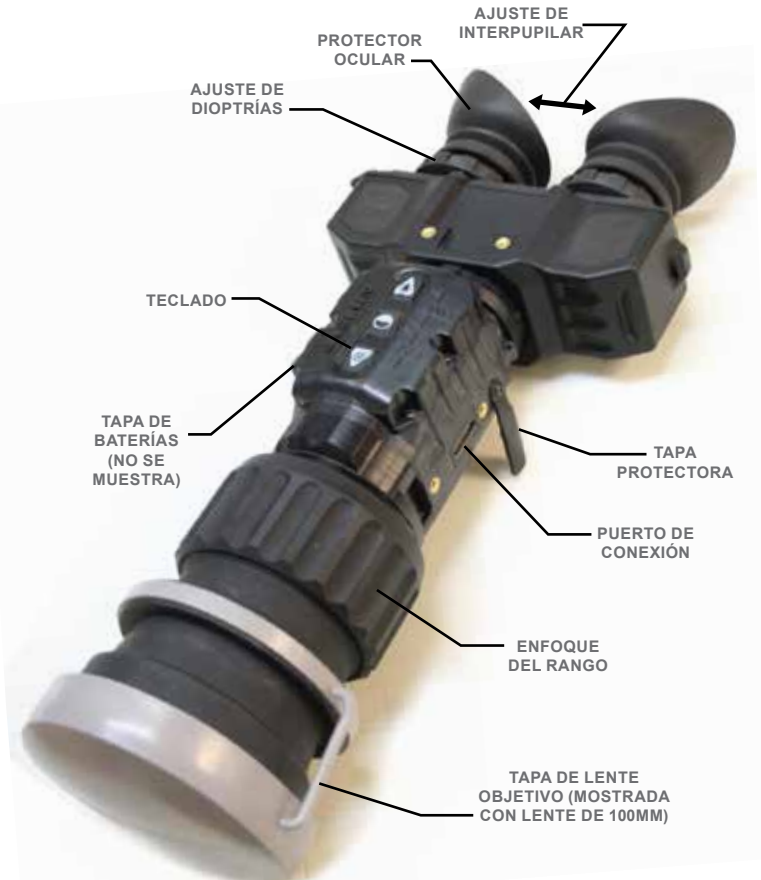

PRECAUCIÓN

LA MATRIZ DE PLANO FOCAL TÉRMICA DEL TAWS ES SENSIBLE A LA EXPOSICIÓN A NIVELES EXTREMADAMENTE ALTOS DE FLUJO RADIANTE NUNCA EXPONGA EL TAWS, YA SEA ENCENDIDO O APAGADO, DIRECTAMENTE AL SOL O CUALQUIER OTRA FUENTE DE FLUJO RADIANTES QUE EL OJO HUMANO NO PUEDA TOLERAR.

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

Retire la tapa de la batería e inserte dos baterías CR123 en el compartimiento de la batería con los terminales positivos (+) mirando hacia afuera. Presione el botón de Pantalla or 3 segundos para verificar la duración de la batería de la unidad.



ENCENDIENDO/APAGANDO EL TAWS

Para encender el TAWS, simultáneamente presione y mantenga presionado los botones central y posterior por 3 segundos. Para apagar el TAWS, simultáneamente presione los mismos botones.



CALIBRACIÓN TÉRMICA

Simultáneamente presione los botones delantero y central mientras esté cerrada la tapa del lente.



OUT VIDEO OPCIONAL

El TAG tiene la capacidad de exportar video a un grabador de video digital (DVR) con el VPDM opcional de Nivisys. Conecte el VPDM al conector de zapata en el lado del TAG y encender el video en el menú de utilidades.

